

大埔社區中心
Tai Po Community Centre



民政事務總署
Home Affairs Department

舞台燈光、投影機、電幕和影碟機
的觸控屏幕操作手冊

功能圖標 Functional icon



預設場景燈光 選擇面版 (主面版)
Scene Lighting Selection Page (Home Page) Page 3



燈光 控制 面版
Lighting Control Page Page 7



投影機 和 升降電梯 控制面版
Projector and Lift Control Page Page 10



投影電幕 控制 面版
Projection Screen Control Page Page 11



影碟機 控制面版
DVD Control Page Page 12



系統 關閉
System Shut Down Page 14

下一頁
Next

下一頁 選項
Next Page Selection

上一頁
Previous

上一頁 選項
Previous Page Selection

預設場景燈光 選擇面版 (主面版)
Scene Lighting Selection Page (Home Page)



民政事務總署 徽號 (HAD Logo)

按下 “  ” 將會進入

場景燈光選擇1 & 2 Scene Lighting Select 1 & 2 Page

場景燈光選擇1
Scene Lighting Select 1

粵劇(全開) Chinese Opera	演講 Speech
投影片報告(左) Slides Presentation (Left)	投影片報告(右) Slides Presentation (Right)
戲劇 Drama	全關燈 All Light OFF ONLY

場景燈光選擇2
Scene Lighting Select 2

管弦樂(大型) Orchestra (Large Scale)	管弦樂(小型) Orchestra (Small Scale)
舞會 Ballroom	卡拉OK Karaoke
單獨表演 Solo Performance	全關燈 All Lights Off

請參考手冊內的
燈光預設選項文件

上一頁

下一頁

大埔社區中心 燈光預設選項文件

表演 Performance	預設選項 Preset Mode	包含的舞台燈號碼 Lighting Channels included	備註 Remark
粵劇 / (全開) Chinese Opera / (All On)	1	1 to 14 and 16 to 39	1 to 14 and 16 to 39 (除了 15號 旋轉射燈外, 所有燈光全開)。
演講 Speech	2	1 to 8 9, 10, 19 & 20 11 to 18	1 to 8 (會堂左右 遠程射燈) 和 9, 10, 19 & 20 (舞台上左右 中程射燈開啟) 11 to 18 (除了 15號 旋轉射燈, 前排燈光全開)。
投影片報告 (左) Slide Presentation (Left)	3	19 & 20	19 & 20 (舞台上 前排 最左面的 中程射燈開啟)。 (講者面向觀眾的左手面)
投影片報告 (右) Slide Presentation (Right)	4	9 & 10	9 & 10 (舞台上 前排 最右面的 中程射燈開啟)。 (講者面向觀眾的右手面)
戲劇 Drama	5	21 to 31 32 to 39	21 to 31 (舞台上 中排) 的全部燈光開啟 和 32 to 39 (舞台上 後排) 的全部燈光開啟。
Page 1 of 2			

表演 Performance	預設選項 Preset Mode	包含的舞台燈號碼 Lighting Channels included	備註 Remark
管弦樂 (大型) Orchestra (Large Scale)	6	1 to 8 9 to 20 12 to 31	1 to 8 (會堂左右 遠程射燈開啟) 和 9 to 20 (除了 15號 旋轉射燈, 舞台上 前排 的全部燈光開啟)。 21 to 31 (舞台上 中排 全部燈光開啟)。
管弦樂 (小型) Orchestra (Small Scale)	7	9 to 14 and 16 to 20	9 to 20 (除了 15號 旋轉射燈外, 舞台上 前排 的全部燈光開啟)。
舞會 Ballroom	8	9, 10, 12, 16, 17, 19 & 20 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 & 31	9, 10, 12, 16, 17, 19 & 20 (舞台上 前排 中 / 短程射燈開啟) 和 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 & 31 (舞台上 中排 中程射燈 和 泛光燈開啟)。
卡拉OK Karaoke	9	11, 13, 18, 23, 24, 29, 30 and 32 to 39	前 11, 13, 18, 中 23, 24, 29, 30 and 後 32 to 39 (舞台上 前 / 中 / 後 排 全部 泛光燈開啟)。
單獨表演 Solo Performance	10	1 to 8	1 to 8 (會堂 左右 遠程射燈開啟)。
Page 2 of 2			

備註：

預設值選項 共 2 頁 和 10 個選項。

另加有 4 個 手動控制的燈組。

舞台上, 吊有 3 排燈桿, 分為 前、中 和 後排 (面向觀眾為前排)。

手動控制 (1):- 遠程射燈 (1 to 8)。

前 和 中 排均有 "中程射燈", "短程射燈", "旋轉射燈" 和 "泛光燈" (9 to 31)。

手動控制 (2):- 前 和 中 排所有 "中程射燈", "短程射燈", "旋轉射燈" 和 "泛光燈" (9 to 31)

前排 中央 15號 旋轉射燈, 設有獨立開關控制。

手動控制 (3):- 後排只有 "泛光燈" (32 to 39)。


遠程射燈 安裝在會堂的左右位置 (1 to 8)。

中程射燈 安裝位置在舞台上的 前 和 中 排的燈桿 (9, 10, 19, 20, 22, 26, 27 and 31)。

短程射燈 安裝位置在舞台上的 前 和 中 排的燈桿 (12, 16, 17, 21, 25 and 28)。


後排只有 "泛光燈" (32 to 39)。

大埔社區中心 燈光預設選項文件

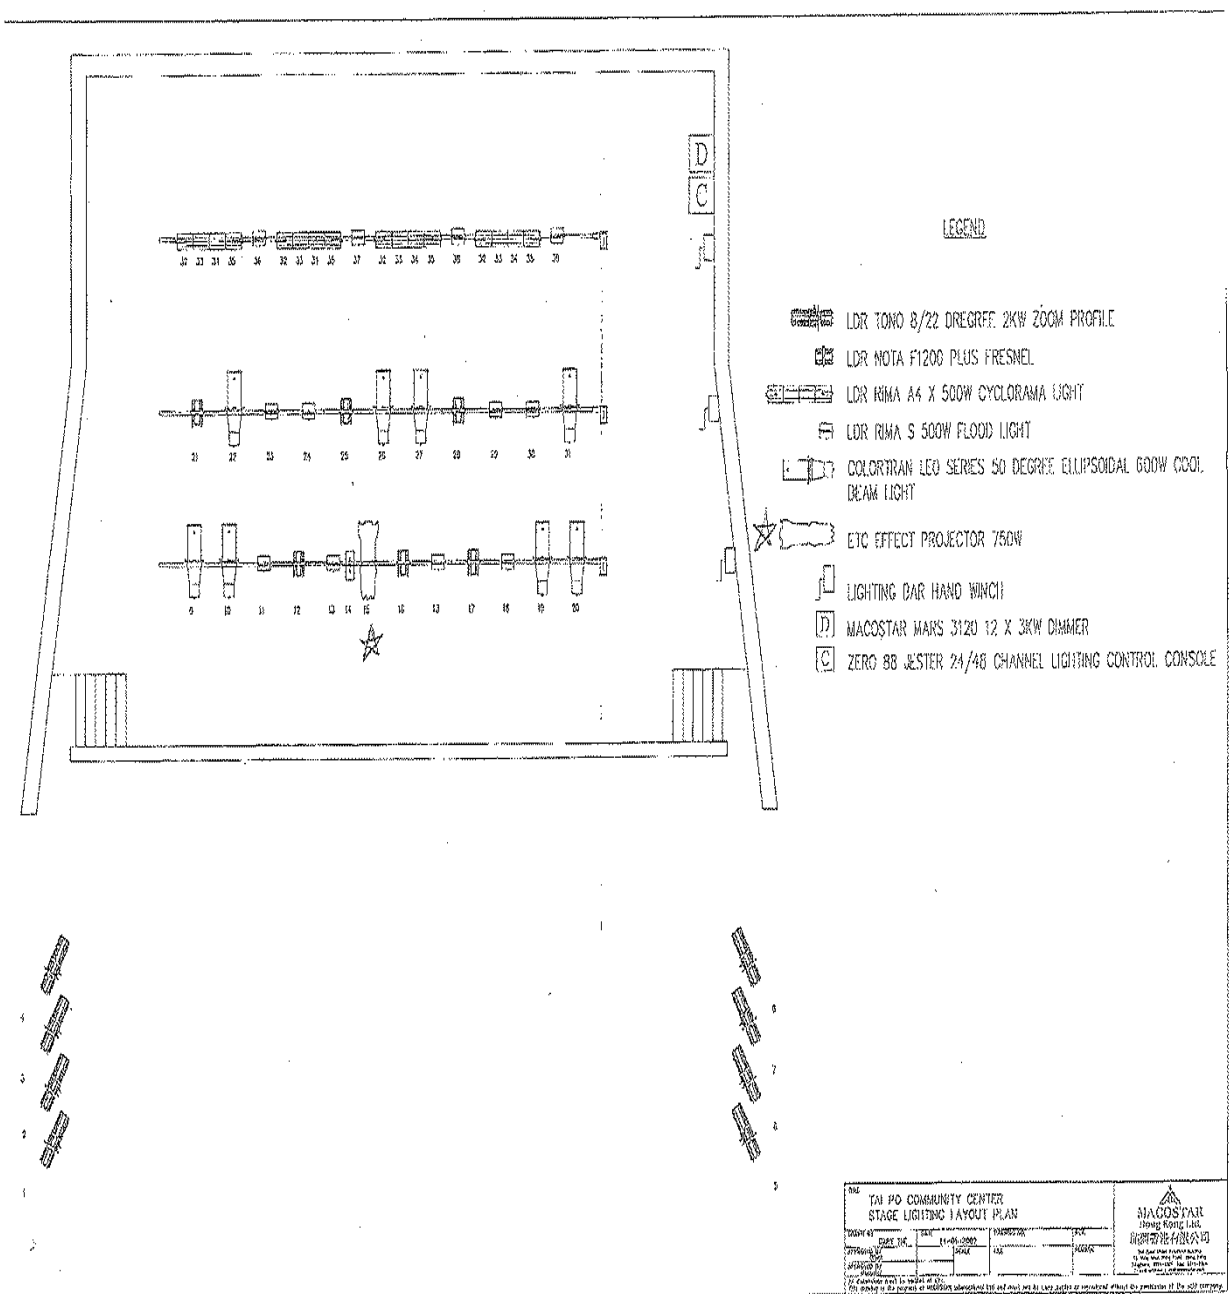

如按下 “ 粵劇(全開)
Chinese Opera

粵劇 (全開)
Chinese Opera (All On)

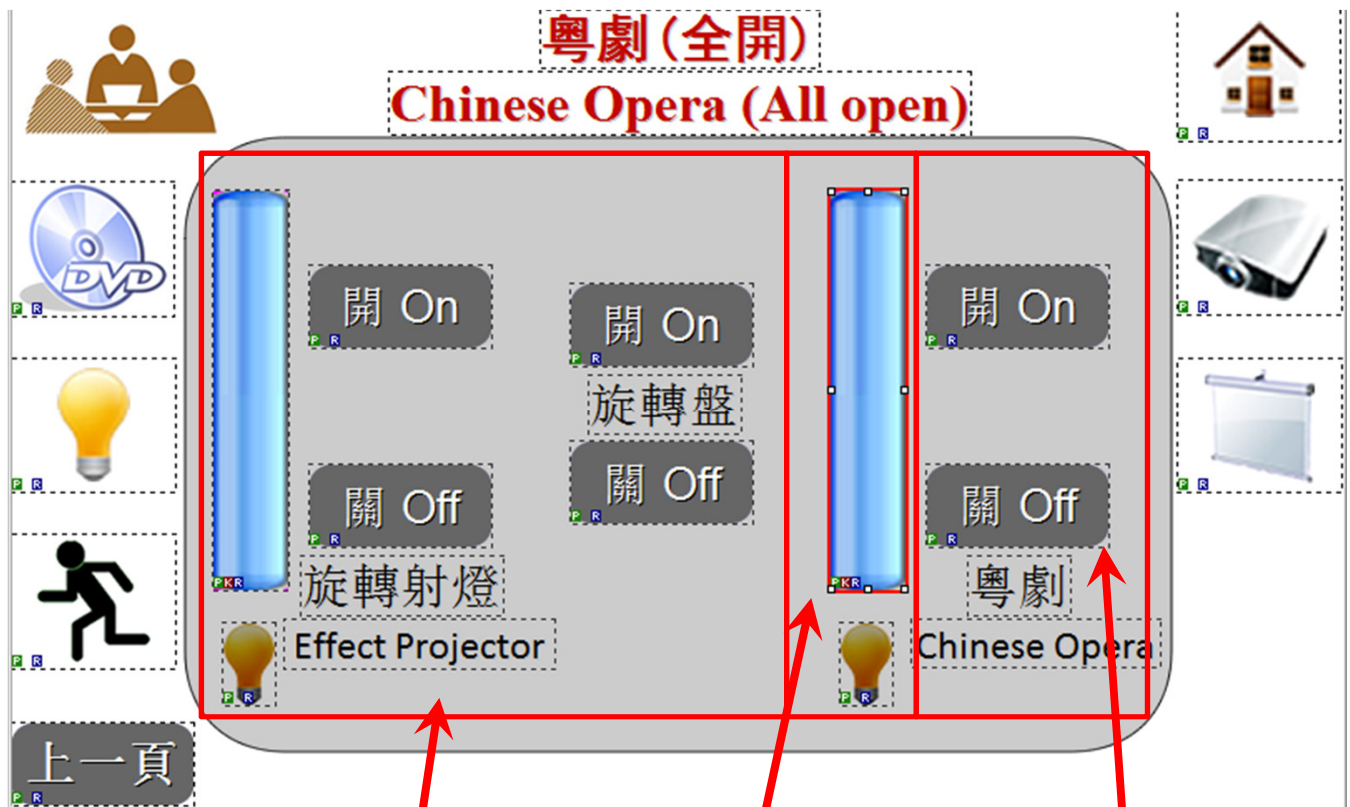


旋轉射燈
開關 和 光暗調節

組別燈光 光暗調節

組別燈光 開關

如按下 “  ” 將會進入

區域燈光 Lighting Zone

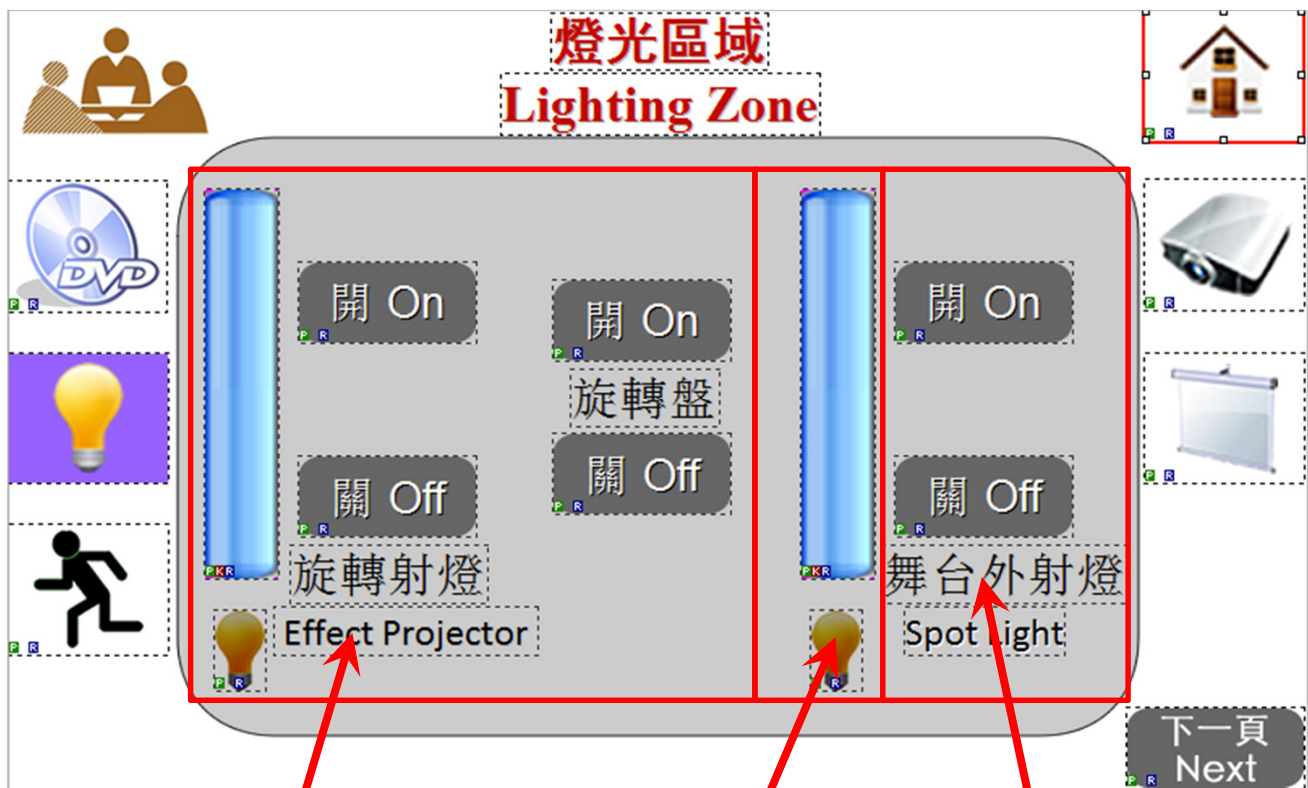


旋轉射燈
開關 和 光暗調節

組別燈光 光暗調節

組別燈光 開關

如按下 “  ” 將會進入

區域燈光 Lighting Zone

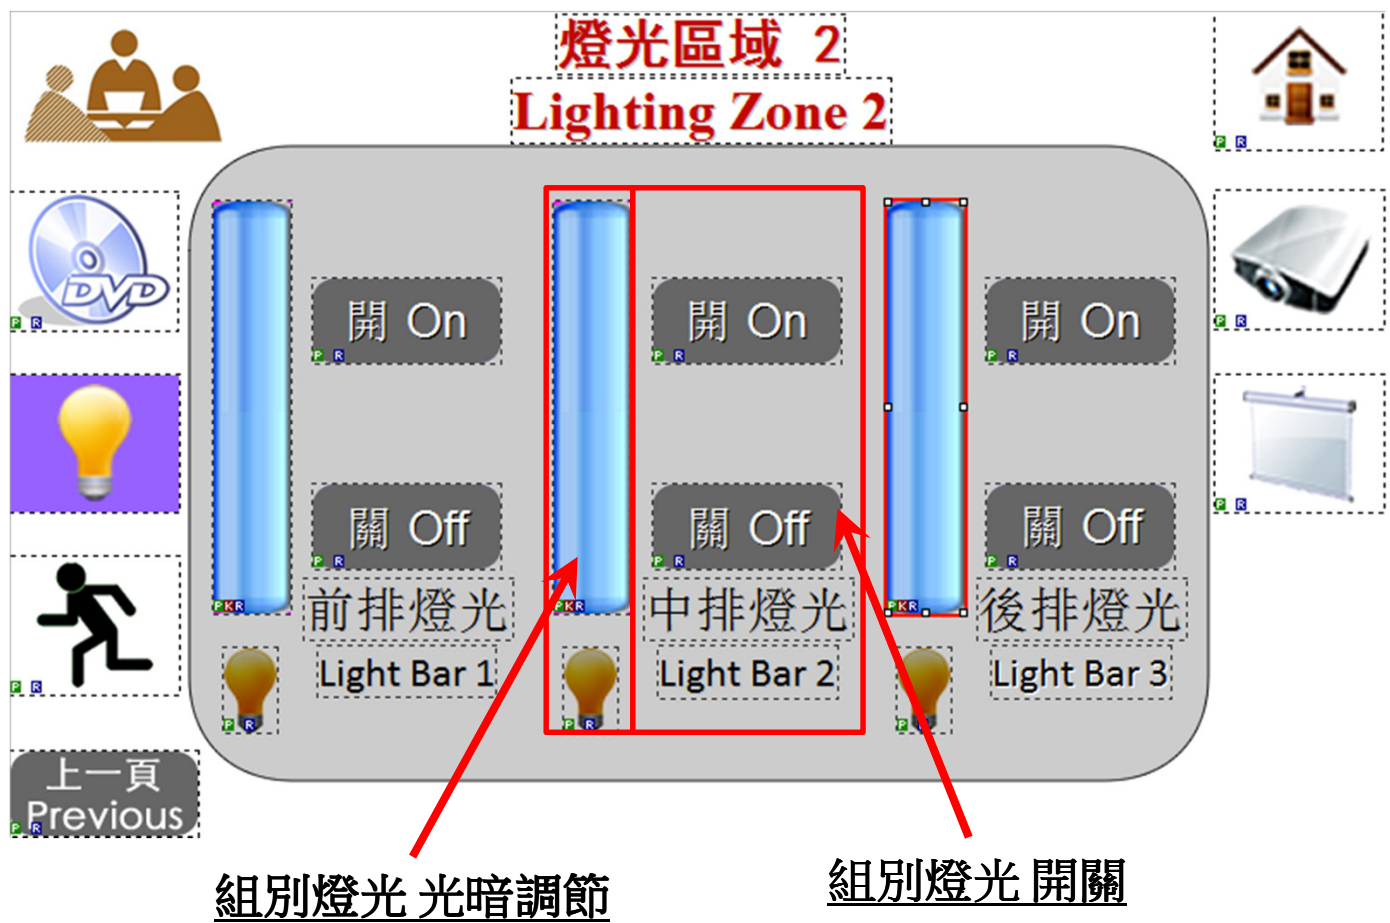

按下 “  ” 將會進入

投影機 控制面版 Projector Control Page



按下 “



” 將會進入

投影電幕控制 面版 Projection Screen Control Page



電幕上升

電幕暫停

電幕下降

電幕控制
Screen Control

投影幕即將升降，請留意舞台上人士的安全

上 Up

停 Stop


落 Down

The projection screen is about to move,
Please pay attention to the safety of persons on the stage



按下 “  ” 將會進入


影碟機 控制面板 (1) DVD Control Page (1)

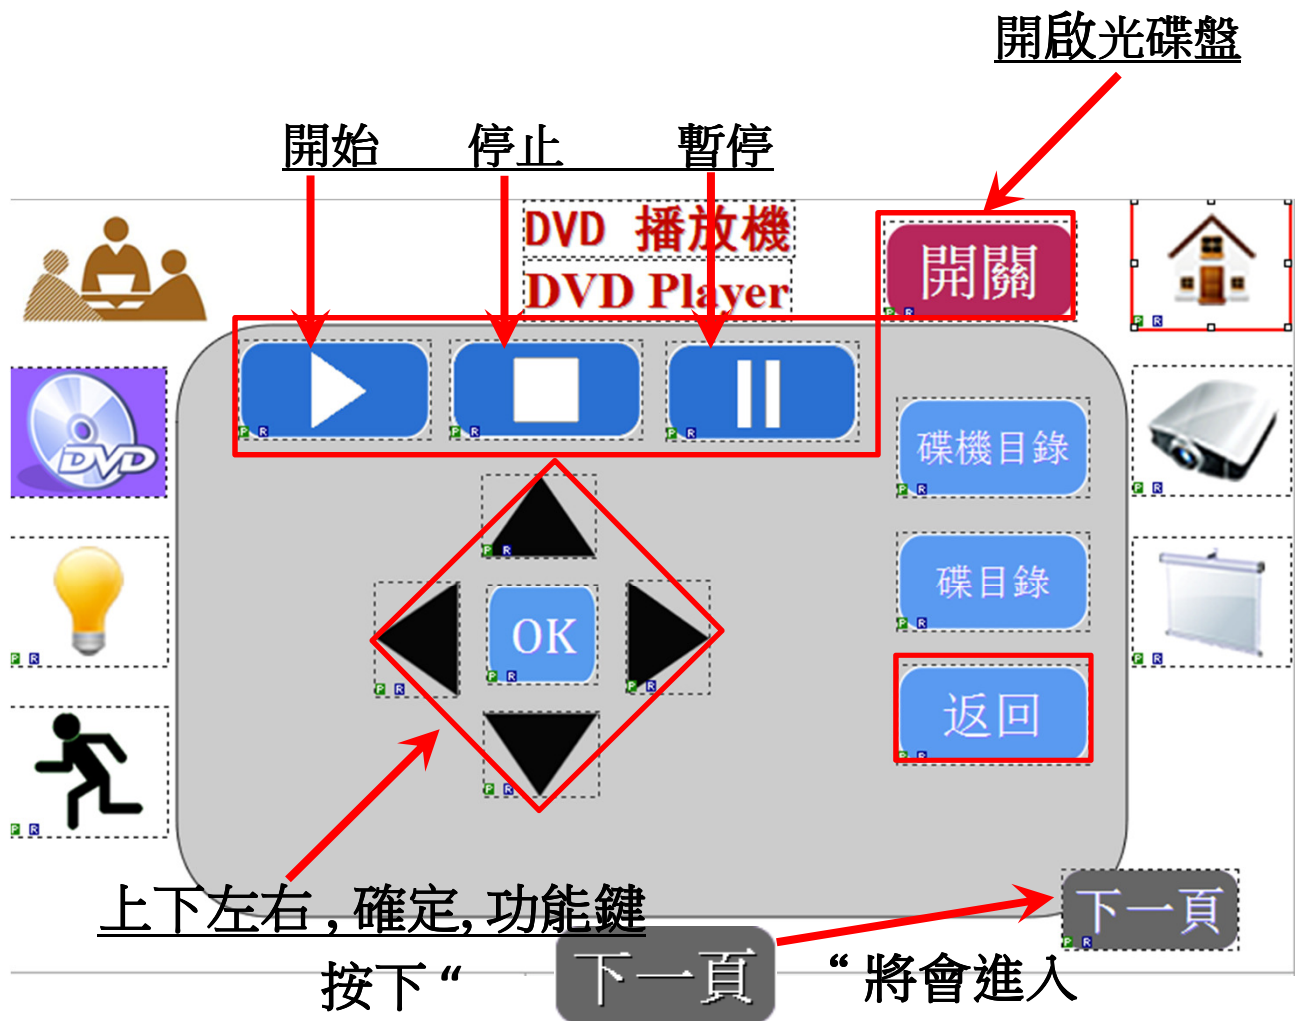

影碟機 控制面板 (2) DVD Control Page (2)

影碟機 控制面板 (2)

DVD Control Page (2)

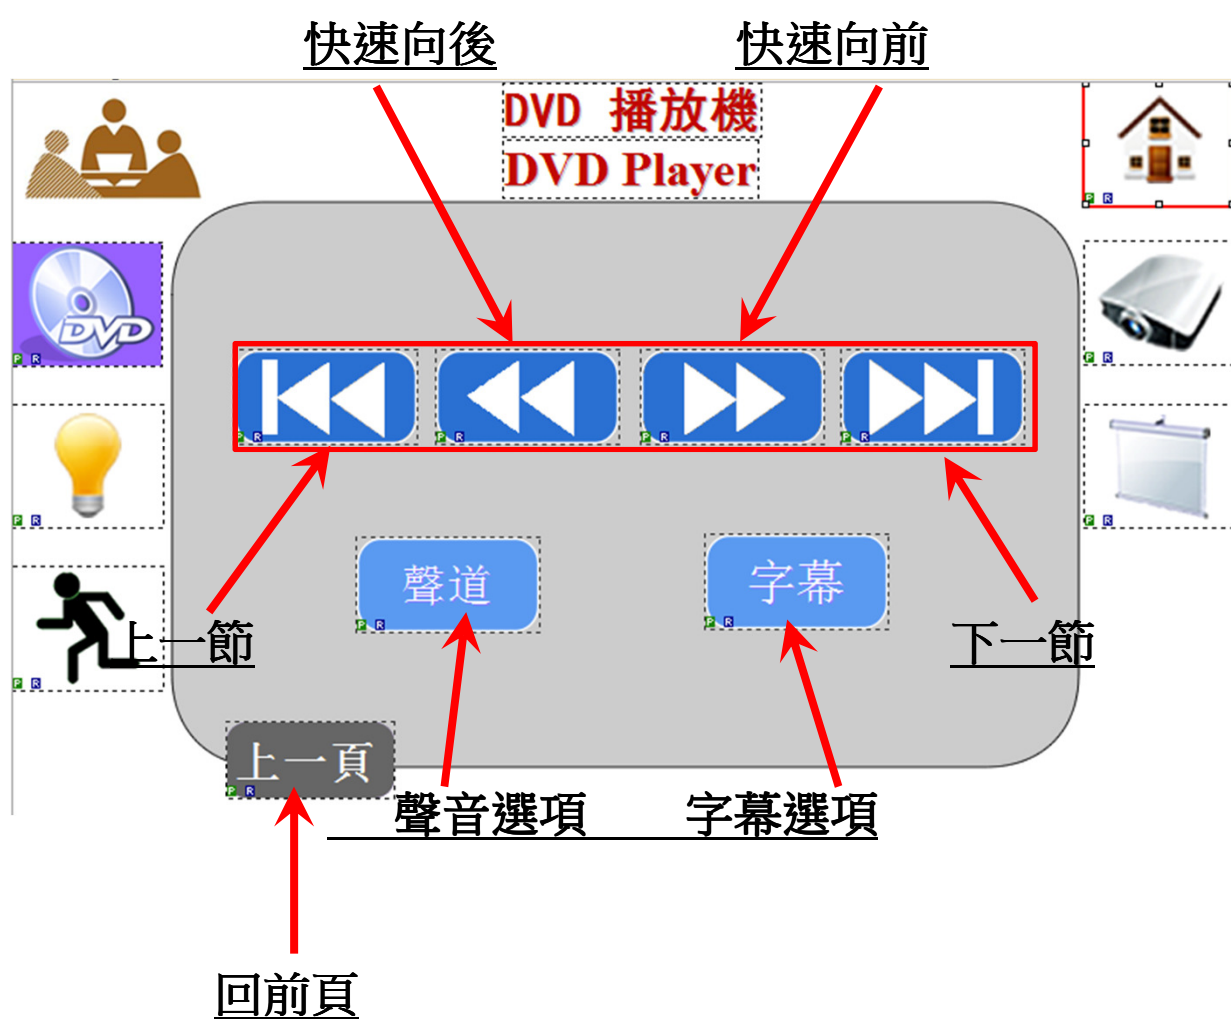

按下 “  ” 將會進入

系統 關閉
System Shut Down



關閉系統
Turn off system

是 Yes	否 No
------------------------	-----------------------

確定關閉系統

不關閉系統

- END -